

BRUGERMANUAL, VERSION 2.0

Elektroniske kodelåse

S&G Comptronic 6124 6125

S&G Titan D-Drive

S&G Titan Pivot

S&G Spartan Pivot



S&G Comptronic 6124 6125



S&G Titan D-Drive



S&G Titan Pivot



S&G Spartan Pivot

Introduktion

VIGTIGT

**Læs hele vejledningen igennem inden du begynder at programmere låsen.
Prøv altid en ny kode 3 gange inden du lukker/låser skabet.**

Introduktion til kodelås

Hver gang et tal, bogstav eller et andet symbol trykkes på tastaturet til din elektroniske kodelås, bipper låsen og det røde lys i lysdioden blinker. Hvis den ikke bipper skal du checke batterierne for at sikre, at de virker og er sat rigtigt i.

Låsen reagerer med forskellige bipsekvenser (bib) ved forskellige tilstande. Vent altid på, at hver bipsekvens er forbi, før du taster et nyt tal eller bogstav, ellers forstyrrer du kodesætningen. Masterkoden ved levering er 1 2 3 4 5 6.

Du kan selv programmere yderligere ni (9) koder. Foruden at åbne låsen kan de øvrige koder følgende:

Masterkode:

- Ændre sin egen kode
- Oprette og slette superviskode og userkoder
- Oprette og slette vægterkode
- Oprette, ændre og slette tidsforsinkelse og åbningstid
- Aktivere/deaktivere låsen
- Aktivere silent alarm

Supervisorkode:

- Ændre sin egen kode
- Oprette og slette userkoder
- Aktivere/deaktivere låsen

Userkoder:

- Ændre sin egen kode
- Deaktivere låsen (afhænger af udgave)

Vægterkode (kun S&G Titan):

- Hvis funktionen vægterkode er aktiveret kan denne kode overrule tidsforsinkelsen og åbne låsen.
- Hvis tidsforsinkelse ikke er aktiveret fungerer vægterkode som en almindelig userkode.

Når du opretter nye koder skal de altid indtastes to gange. Alle koder afsluttes med #

Åbning og lukning af låsen

Så nemt er det at bruge din elektroniske kodelås.

S&G Comptronic 6124/6125

Åbning

- Tast din 6-ciffrers kode ind efterfulgt af [#]
- Du kan nu ofte høre låsens motor virke.
- Vent et sekund.
- Drej pengeskabshåndtaget til den ulåste position indenfor 6 sekunder på model 6124 og 15 sekunder på model 6125.

Lukning

- Drej pengeskabshåndtaget til den låste position.
- Når låsens rigle er låst høres et højt lydsignal og LED-indikatoren blinker. Hvis der ikke lyder et lydsignal er låsen ikke i låst position.

S&G Titan D-Drive

Åbning

- Fastslå at den blå knap er i position "klokken 12" (drej mod uret).
- Indtast koden og drej på ringen omkring tastaturet i urets retning ca. 70 grader til du møder modstand.
- Drej pengeskabshåndtaget til den ulåste position indenfor 6 sekunder. Varer det mere end 6 sekunder forbliver låsen låst og koden skal indtastes igen.

Lukning

- Drej ringen omkring tastaturet mod uret til du møder modstand.
- Den blå knap på ringen omkring tastaturet skal stå i position klokken 12.
- Når låsens rigle er låst, høres et højt lydsignal og LED-indikatoren blinker. Hvis der ikke lyder et lydsignal er låsen ikke i låst position.

S&G Spartan Pivot og S&G Titan Pivot

Åbning

- Tast din 6-ciffrers kode ind efterfulgt af [#]
- Du kan nu ofte høre låsens motor virke.
- Vent et sekund.
- Drej pengeskabshåndtaget til den ulåste position indenfor 6 sekunder. Varer det mere end 6 sekunder forbliver låsen låst og koden skal indtastes igen.

Lukning

- Drej pengeskabshåndtaget til den låste position.
- Når låsens rigle er låst høres et højt lydsignal og LED-indikatoren blinker. Hvis der ikke lyder et lydsignal er låsen ikke i låst position.

Fejl bip og clearing af låsen

Hvis du påbegynder indtastningen af en kode og laver en fejl, kan du trykke på [*] for at clear låsen eller vente 10 sekunder, og den clearer sig selv.

Hører du et langt bip-signal under programmeringen (eller en almindelig kodeindtastning), har du lavet en fejl. Begynd forfra med programmeringen ved at taste [*] eller vent blot 10 sekunder.

Vent ikke mere en 10 sekunder mellem tastetryk ved programmering eller almindeligt brug. Efter 10 sekunder afbrydes sekvensen automatisk og man skal starte forfra.

Vent altid på at låsen er færdig med at sige bip inden der tastes igen.

Straftid ved fejltastning

Hvis du indtaster 5 ukorrekte koder i træk eller en forkert programmering, kan du ikke åbne låsen de næste 10 minutter.

Hvis der indtastes endnu en forkert kode i denne tidsperiode, høres to lange bip. Vent mindst 10 minutter og tast den korrekte kode.

Pin-positioner

Alle koder i låsen tildeles en PIN-position (nummer 0 til 9) på tastaturet. Masterkoden har PIN-position 0, supervisor-koden har PIN-position 1 og user-koderne PIN-position 2 til 8. Hvis du anvender silentalarm slettes PIN-positionerne 4-8 automatisk. Hvis vægterkode anvendes, benyttes PIN-position 9 til vægterkoden.

Du kan identificere aktive PIN-positioner for de koder som er aktive.

7 7 * PIN-position (0-9)

Hvis låsen siger et lavt og kort bip er PIN-positionen aktiv. Siger den højt langt bip findes der ingen kode på PIN-positionen.

Oversigt over generelle bipmønstre

Forkert kode	Et langt vedvarende bip
Koden indtastet mens der er "strafid"	To lange vedvarende bip
Kode indtastet/start tidsforsinkelsen	Tre korte bip
Tidsforsinkelsesperiode	Et kort bip hvert 10. sekund
Signal til, at det er muligt at åbne låsen efter tidsforsinkelsesperioden	Ti korte bip
Signal for åbningsperiode	To korte bip hvert 6. sekund
Advarsel om lav batterifunktion	Fem gange to bip
Batteriet er "dødt"	Tyve korte bip Låsen kan ikke åbnes før batterier udskiftes
Indikering af ulåst låserigle	Et lavt og et højt bip
SOS advarsel (tastatur aftaget) Kun S/&G 6124/6125	Tre korte / tre lange / tre korte bip. Gentages to gange
Aktivering af låsen	Fire bip
Deaktivering af låsen	To bip

Batterier

Sargent & Greenleaf og Howeni Eurosafe A/S anbefaler, at man primært anvender Panasonic PowerLine Alkaline 9 volt eller alternativt Duracell Alkaline 9 volt batterier for at sikre en stabil drift. Panasonic batterierne er optimale.

Ingen koder eller programopsætninger går tabt under batteriskift.

Advarsel om lav batterifunktion




Hvis der tages en kode ind, og låsen bipper 5 dobbelte bip når den åbner, indikerer den, at der næsten ikke er mere strøm på batterierne. Skift batterierne så hurtigt som muligt.

Advarsel om at batterierne er flade. Hvis batterierne er så flade, at låsen ikke kan arbejde ordentligt, vil låsen bippe 20 gange, hvis man forsøger at taste en kode ind. Låsen vil ikke åbne. Skift batterierne omgående.

Sådan skifter du batterier på S&G Comptronic 6124/6125

Kodelåsen har installeret en pilfingerindikator, så låsen registrerer hver gang låsetastaturets "hus" ikke er på plads eller har været fjernet. Hvis "huset forstyrres" bipper pilfinger-indikatoren et SOS advarselssignal (3 korte / 3 lange / 3 korte bip - der gentages to gange) når koden indtastes. Tast koden igen og låsen kan åbnes.

- 1 Hvis der sidder et S&G logo nederst på tastaturet, fjernes dette.
- 2 Fjern skruen under logoet der fastholder tastaturet på holderen.
- 3 Fjern forsigtigt låsetastaturets "hus" ved at løfte underkanten (tættest ved S&G logoet) op og liste den ud af basen.
- 4 Frigør fladkablet fra tastaturet. Frigør de gamle batterier ved polerne. For at forhindre, at holderen bøjer eller brækker, understøt det øverste af hver batteriholder, mens der sættes nyt batteri i.
- 5 Placer forsigtigt fladkablet i stikket på tastaturet. Læg det overskydende fladkabel omkring batterierne og sørg for, at kablet ikke kommer i klemme ved montering af låsetastaturets "hus" med skruen.

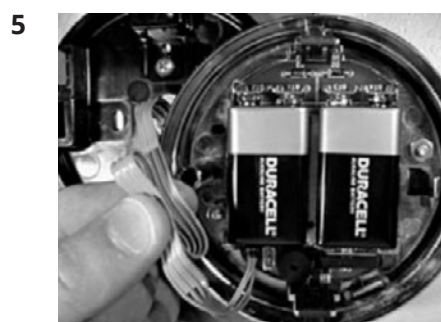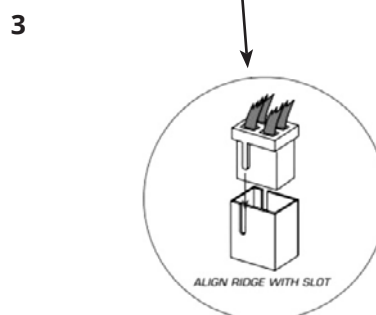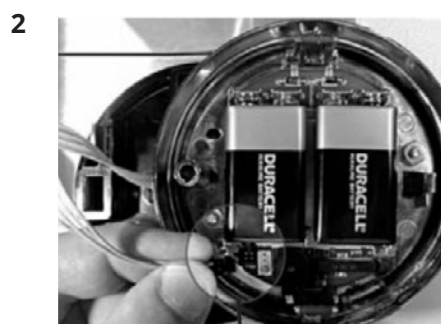

Sådan skifter du batteri på S&G Spartan Pivot, S&G Titan Pivot og S&G Titan D-Drive

1
Træk toppen ud på den gule eller sorte fjederbelastede knap. Drej forsigtigt den sorte ring omkring tastaturet mod uret til du møder modstand. Løft den sorte ring udover tastaturet, til at batteriet bliver synligt.

2
Tag batteriet ud.

3
Frigør det gamle batteri ved polerne.

4
Sæt det nye batteri korrekt på polerne.

5
Sæt batteriet på plads i holderen bag tastaturet.

6
Læg pænt ledningerne på plads. Check at ingen ledninger hænger mellem monteringspladen og den sorte ring omkring tastaturet.

7
Tryk forsigtigt den sorte ring tilbage, og drej den tilbage med uret til udgangspositionen.



Programmeringsguide ENKELT kode

AVANCERET BRUG

Enkeltkode / dobbeltkode

Din kodelås kan programmeres til at kunne åbnes med enkeltkode (én kode skal indtastes for at åbne låsen) eller dobbeltkode (to koder skal indtastes for at åbne låsen). Låsen er fabriksindstillet med enkeltkode.

Programmeringen af dobbeltkode skal gøres inden den fabriksindstillede kode ændres første gang. Når låsen er programmeret til dobbeltkode kan den ikke efterfølgende omprogrammeres til enkeltkode (MRC kode vil også slettes).

Rekvirer specielt tillæg til denne manual - "Programmeringsguide Dobbeltkode".

Indstil tastaturets bip-lyd-niveau

Du kan indstille tastaturets bip-lyd-niveau således:

7 8 * MASTER KODE # (5 bip) 0 (for ingen lyd) # (3 bip)

**Tryk: 0 # 0 # for ingen lyd
eller 1 # 1 # for lav lyd
eller 2 # 2 # for høj lyd (3 bip)**

Nu er låsens bip-lyd-niveau ændret.

Ændring af kode

Brugere der har masterkode, superviskode, userkoder og vægterkode kan ændre sin egen 6-cifrede kode. Ved ændring af kode skal lågen være åben med låsen låst:

**2 2 * (eksisterende kode) # (5 bip) (ny kode) # (3 bip)
(ny kode) # (3 bip)**

For at ændre eksempelvis den fabriksfastsatte masterkode 123456 til 987654:

**2 2 * 1 2 3 4 5 6 # (5 bip) 9 8 7 6 5 4 # (3 bip)
9 8 7 6 5 4 # (3 bip)**

Oprettelse af en superviskode*

Med hjælp af masterkoden, kan man oprette en superviskode (PIN-position 1).

Superviskoden kan benyttes til at håndtere userkoderne. Den kan slette og tilføje userkoder og aktivere/deaktivere låsen.

Find på en 6-ciffer superviskode og tast:

7 4 * (masterkode) # (5 bip) PIN nr. 1 # (3 bip) (superviskode) # (3 bip) (supervisor-kode) # (3 bip)

Hvis man eksempelvis ønsker en superviskode 6 5 4 3 2 1 #:

**7 4 * (masterkode) # (5 bip) 1 # (3 bip) 6 5 4 3 2 1 #
(3 bip) 6 5 4 3 2 1 # (3 bip)**

Oprettelse af userkoder

Med hjælp af masterkode eller superviskoden, kan man oprette nye userkoder. Find på en 6-cifret kode og tilknyt et PIN nr. (fra 2 til 8).

**7 4 * (masterkode eller superviskode) # (5 bip)
(PIN nr.) # (3 bip) (ny userkode) # (3 bip) (ny userkode)
(3 bip)**

Hvis man eksempelvis ønsker en userkode tilknyttet PIN nr.:

PIN nr. 3
Userkode 3 3 3 4 4 4 #

**7 4 * (masterkode eller superviskode) # (5 bip) 3 #
(3 bip) 3 3 3 4 4 4 # (3 bip) 3 3 3 4 4 4 # (3 bip)**

Sletning af koder

For at slette superviskoden eller en bestemt userkode (masterkoden kan ændres, men ikke slettes) skal man blot kende deres PIN-position. Eksemplet viser, hvordan man sletter brugeren med PIN-position 3:

**7 4 * (masterkode eller superviskode) # (5 bip) 3 #
(3 bip) # (3 bip) # (3 bip)**

Tidsforsinkelse*

Funktionen tidsforsinkelse giver mulighed for at programmere låsen så den først kan åbnes efter et forudbestemt tidsinterval. Man kan indstille tidsintervaller på mellem 1 og 99 minutter ved nedenstående procedurer.

**7 4 * (masterkode) # (5 bip) 0 0 # (3 bip) Tidsforsinkelse
minutter # (3 bip) Tidsforsinkelse minutter # (3 bip)**

* Ikke muligt på S&G Spartan Pivot

Hvis man eksempelvis ønsker en tidsforsinkelsesperiode på 5 minutter:

7 4 * (masterkode) # (5 bip) 0 0 # (3 bip) 5 # (3 bip) 5 # (3 bip)

Når tidsforsinkelsen er programmeret kan ændring eller sletning af tidsforsinkelsesperioden kun udføres under åbningsperioden.

Hvis tidsforsinkelsen helt skal fjernes kan man i "Tidsforsinkelse minutter" taste 0.

Åbningsperiode*

Den tid man har til at åbne låsen efter at de 10 hurtige bip har lydt (se oversigt over bip-mønstre) kan også indstilles, men kun i intervallet 1 til 15 minutter. Fabriksindstillingen er 2 minutter.

7 4 * (masterkode) # (5 bip) 0 1 # (3 bip) Åbningsperiode minutter # (3 bip) Åbningsperiode minutter # (3 bip)

Hvis man eksempelvis ønsker en åbningsperiode på 3 minutter:

7 4 * (masterkode) # (5 bip) 0 1 # (3 bip) 3 # (3 bip) 3 # (3 bip)

Når tidsforsinkelsen er programmeret kan ændring af åbningsperioden kun udføres under åbningsperioden.

Vægterkode*

Vægterkoden kan kun oprettes på PIN-position 9 og kan ændres og slettes som userkoder. Vægterkode omgår tidsforsinkelsen hvis denne er aktiveret. Vægterkoden fungerer kun hvis kodelåsen er programmeret med tidsforsinkelse.

Aktiver vægterkode:

4 6 * (masterkode) # (5 bip) 1 for dobbeltkommando eller 2 for enkeltkommando # (3 bip) 1 for dobbeltkommando eller 2 for enkeltkommando # (3 bip)

Dobbelkommando anvendes hvis man ønsker at kunne taste en kode for aktivering af tidsforsinkelsen efterfulgt af vægterkode indenfor 1 minut.

Enkeltkommando anvendes hvis man kun ønsker at skulle taste vægterkoden for at åbne.

Opret kode:

7 4 * (masterkode eller supervisorcode) # (5 bip) 9 # (3 bip) Vægterkode # (3 bip) Væg-terkode # (3 bip)

Deaktivere vægterkode:

Vægterkoden (PIN-position 9) slettes automatisk når vægterkodefunktionen frakobles.

4 6 * (masterkode) # (5 bip) 0 # (3 bip) 0 # (3 bip)

Silent alarm (lydløs overfaldsalarm) kræver alarmboks*

For at låsen skal kunne anvendes til at afsende en lydløs overfaldsalarm via det eksisterende alarmsystem, skal en alarmboks monteres og denne skal monteres efter den medfølgende vejledning.

Når låsen er monteret med alarmboksen, skal funktionen "Lydløs overfaldsfunktion" tilkobles. Når lydløs overfaldsalarm aktiveres slettes og deaktiveres PIN-positionerne 4 til 8 automatisk.

Aktiver lydløs overfaldsalarm:

3 8 * masterkode # (5 bip) 1 # (3 bip) 1 # (3 bip)

Du sender en lydløs alarm ved at ændre sidste ciffer i din kode – du øger sidste ciffer med 1. Det vil sige, er din kode 246812, så taster du 246813. Låsen åbner og sender samtidig en lydløs alarm.

Deaktiver lydløs overfaldsalarm:

3 8 * masterkode # (5 bip) 0 # (3 bip) 0 # (3 bip)

Aktivering og deaktivering af kodelås

Der er to udgaver af aktiverings-/deaktiveringsfunktionen.

Version 1.

I den første indstilling kan kun masterkoden og supervisorcode både aktivere og deaktivere låsen.

Version 2.

I den anden indstilling kan masterkoden, supervisorcode og userkoderne deaktivere låsen, men kun masterkoden og supervisorcode kan aktivere låsen.

Aktiver aktiverings- og deaktiveringsfunktion:

3 2 * (masterkode) # (5 bip) 2 # (3 bip) 2 # (3 bip)

Herefter er det muligt at deaktivere låsen.

For at aktivere alle koder:

5 5 * (masterkode eller supervisorcode) # (4 bip)

Indtastning af enhver gyldig kode kan åbne låsen.

For at deaktivere alle koder:

5 5 * (masterkode eller supervisorcode) # (2 bip)

Ingen kode kan åbne låsen. Indtastning af enhver kode resulterer i, at låsen siger 2 bip for at indikere at låsen er deaktiveret.

* Ikke muligt på S&G Spartan Pivot

For at aktivere version 2:

5 6 * (masterkode) # (5 bip) 1 # (3 bip) 1 # (3 bip)

Enhver gyldig kode kan deaktivere låsen.

Deaktivere låsen med userkode:

5 5 * (userkode) # (2 bip)

For at aktivere version 1:

5 6 * (masterkode) # (5 bip) 0 # (3 bip) 0 # (3 bip)

Nu kan kun masterkode eller supervisorkoden deaktivere låsen.

For at fjerne aktiverings- og deaktiveringsfunktionen:

3 2 * (masterkode) # (5 bip) 1 # (3 bip) 1 # (3 bip)