

TIDSFORSINKELSE CASHSAFE T

CashSafe T er unikke deponeringskabe udviklet med henblik på sikre dine kassemedarbejders sikkerhed. De forhindrer direkte adgang til større kontantbeløb, og nedsætter dermed risikoen for røveri. CashSafe T bruges til opbevaring af kontanter alle steder, hvor der er behov for kontantopbevaring eksempelvis finanssektoren og detailhandlen.

CashSafe T MultiSafe er specielt velegnet til at opbevare byttepenge, taletidskort og andre værdigenstande i detailhandlen hvor tidsforsinkelse ofte er påkrævet for at begrænse røveri og give øget tryghed for personale.

- Alle CashSafe T leveres med vores unikke tidsforsinkelseslås med display.
- CashSafe T betjenes med PIN koder. Man kan selv oprette de ønskede brugere og koder (fire cifre) samt tidsforsinkelse.
- Man kan desuden tilkoble interne og eksterne alarmer.
- CashSafe T1 og CashSafe T2 har begge to skuffer.
- CashSafe T3 har tre skuffer hvoraf den ene er en "valutaskuffe".
- CashSafe T4 har fire skuffer hvoraf de to er 'valutaskuffer'.
- Som standard er øverste skuffe altid deponeringskuffe. Hvis deponeringsfunktionen er overflødig, kan denne mod en beskeden merpris leveres som almindelig skuffe – med eller uden tidsforsinkelse efter behov.
- CashSafe T MultiSafe har en skuffe der er forsynet med solide udtræksskinner med en bæreevne op til 50 kg.



CashSafe T4

Tidsforsinkelse

Tidsforsinkelsen vises i et flot display. Du kan selv vælge, om det skal vises som nedtælling eller optælling samt indstille tiden fra 1 sekund op til 99 minutter og 59 sekunder. Desuden kan skabene leveres med en "HoldUp" funktion – en overfaldsalarm, der afsendes, hvis skabet betjenes på en bestemt måde (overfaldskode).


Udover at man kan indlægge tidsforsinkelse på åbning af skuffen, vil CashSafe T også holde øje med, at den bliver lukket korrekt efter åbning. Når skuffen åbnes, vil nedtælling starte, og skuffen skal lukkes igen indenfor denne tid, for ikke at starte en hyletone. Denne sikkerhedsanordning er lavet for at undgå, at man forlader en skuffe, der ikke er lukket korrekt. Displayet vil hele tiden vise hvor mange minutter og sekunder der er tilbage, før skuffen senest skal lukkes igen.

Farver og montage

CashSafe T leveres som standard i farven Grå - RAL 7015. Alle CashSafe kan, efter ønske og til en merpris, leveres i de fleste farver, så den kan tilpasses bestemte omgivelser eksempelvis en specialkasse og butiksmiljø eller kontor.

CashSafe T MultiSafe er forberedt med monteringshuller, således at det let kan monteres hængende under et bord, en skranke eller fastgøres oven på eksempelvis et pengeskab.

CashSafe T skal tilsluttes 230V og er derefter klar til brug med det samme. Såfremt strømmen fjernes, kan skuffen(erne) ikke åbnes.

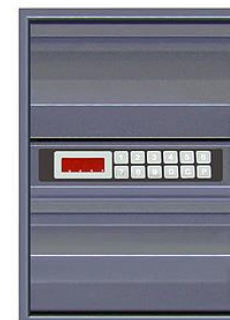

CashSafe T2



CashSafe T MultiSafe

	Udvendige mål HxBxD mm	Indvendige mål HxBxD mm	Piktogram
CashSafe T 1	365x250x450	100x180x355	JA
CashSafe T 2	365x350x450	100x280x355	JA
CashSafe T 3	498x350x450	100x280x355	JA
CashSafe T 4	680x450x500	100x380x355	JA
CashSafe T MultiSafe	213x550x530	114x480x476	JA